

NJJ-200K

DUALMONITOR機能  
に関して

## 目次

- ・ はじめに
- ・ 必要システム
- ・ 推奨接続端末
- ・ 注意事項
- ・ インストール
- ・ DUAL MONITORの設定
- ・ DUAL MONITOR接続中のアイコン
- ・ DUAL MONITOR接続中のセンサー設定メニュー
- ・ DUAL MONITOR時の探査速度
- ・ Android 4 以前に関して
- ・ ハンディサーチ本体ファームに関して
- ・ BuleToothの接続に関して

## <はじめに>

ハンディサーチNJJ-200Kをご利用いただきありがとうございます。

「DUAL MONITOR機能」は、NJJ-200Kのみでご利用できる機能となっております。

## <必要システム>

NJJ-200K本体ファーム Ver1.2.6以上

Android OS 5 以上

## <推奨接続端末>

FUJITSU M02

CATS40

Sharp Aquos R compact SH-M06

Sharp Aquos R compact SH-M09

NEC LAVIE Tab

## <注意事項>

DUAL MONITOR機能を使用する際は、接続する端末のBluetoothを

「ON」にする必要があります。

## ■インストール手順

### 【例：FUJITSU M02の場合】


注意※「NJJ-200KEx」アプリをアンインストールする前に必ず測定データをパソコンなどバックアップを取ってください。

※測定データのバックアップ後、旧バージョンをアンインストールしてください。アンインストール方法は①から参照願います。


※端末に新規でインストールされる場合、②から参照願います。

### ①旧バージョンのアンインストール方法

①-1「設定」をクリック

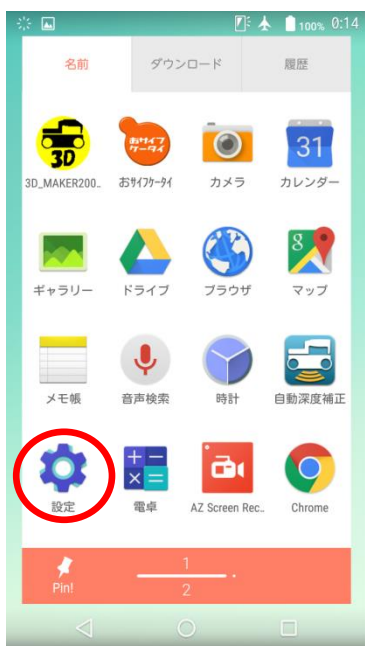


①-2「端末管理」をクリック

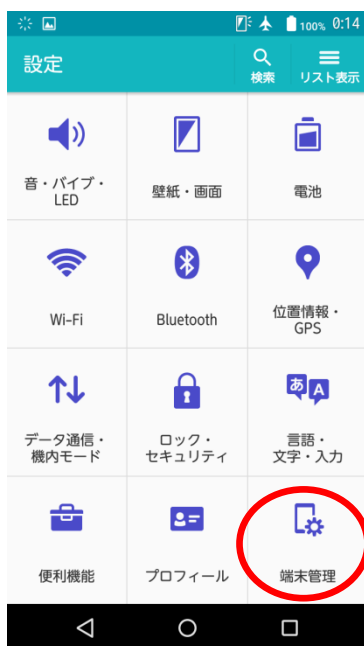

①-3「アプリケーション」をクリック




①-4 「NJJ-200K Ex」 をクリック

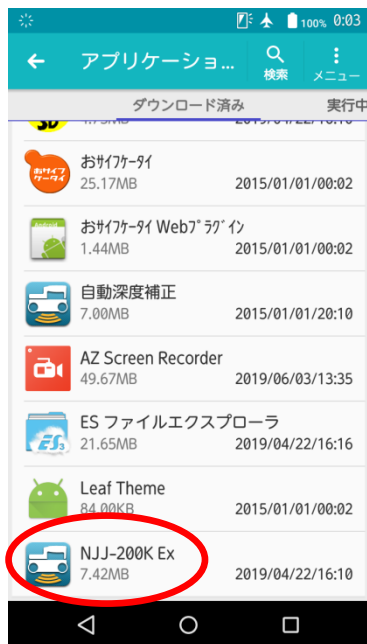


①-4 「キャッシュを消去」 をクリック




①-5 「データを消去」 をクリック

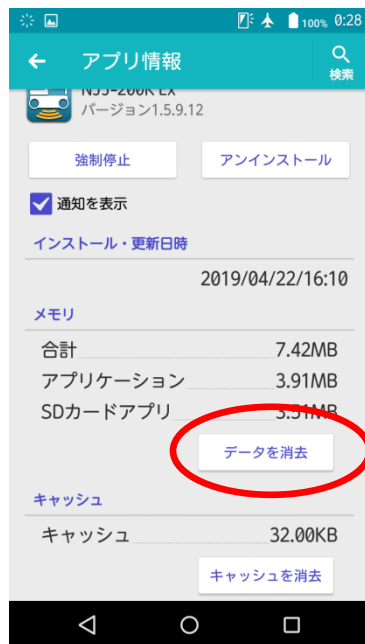


①-6 「OK」 をクリック

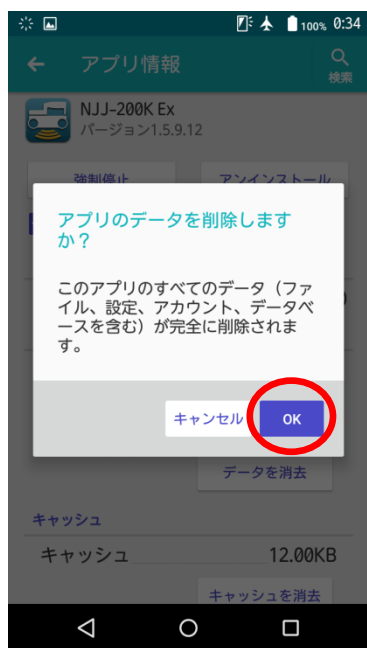

①-7 「アンインストール」 をクリック

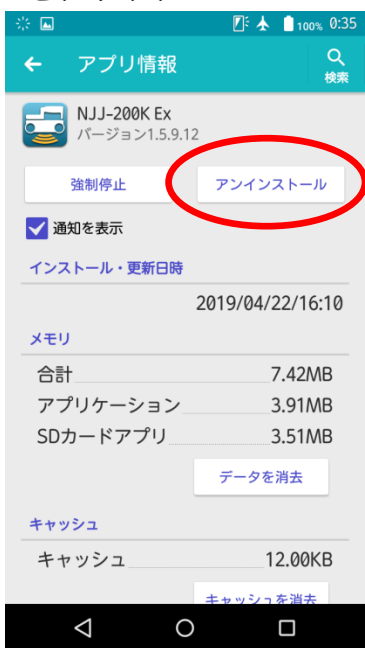

①-8 「OK」 をクリック

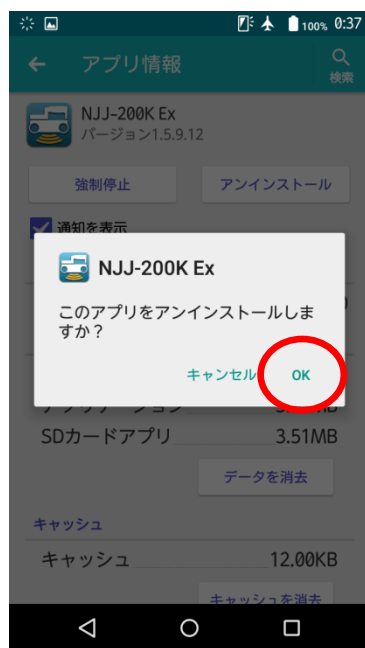

## ②NJJ-200Kのインストール方法


②-1 弊社ホームページから最新版の「njj200kExアプリ」をパソコンに用意します。

②-2 パソコンと端末（M02）をUSBケーブルで接続します。


②-3 「内部ストレージ」をダブルクリック




②-4 ②-1で用意した「njj200kExアプリ」を「内部ストレージ」に貼り付けます。

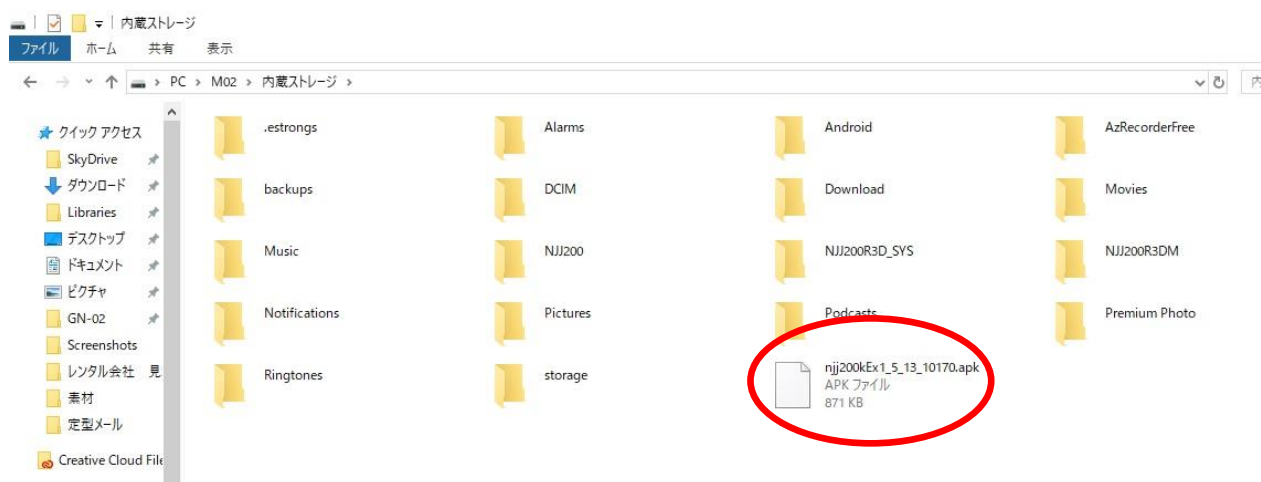


②-5 「ESファイルエクスプローラー」  
をクリック

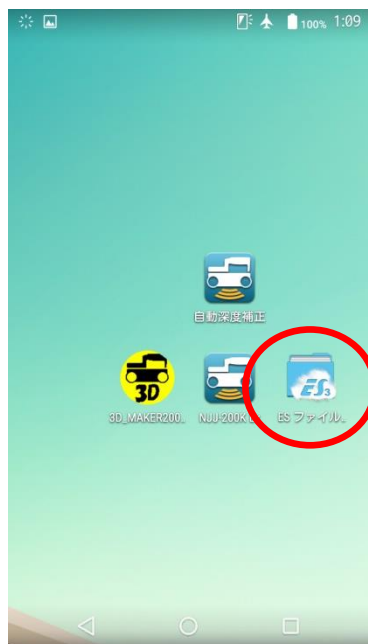

②-5 「njj-200kEx.apk」  
をクリック

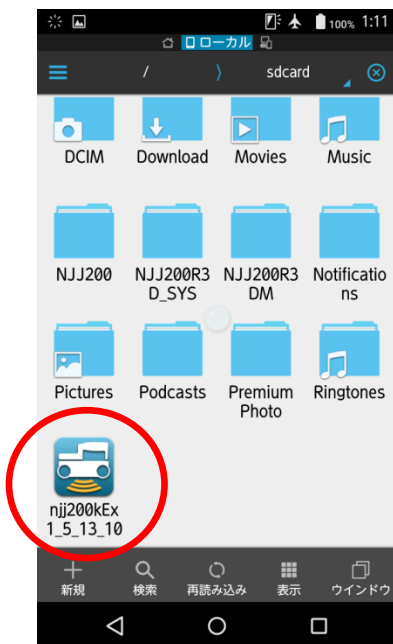


②-5 インストールをクリック

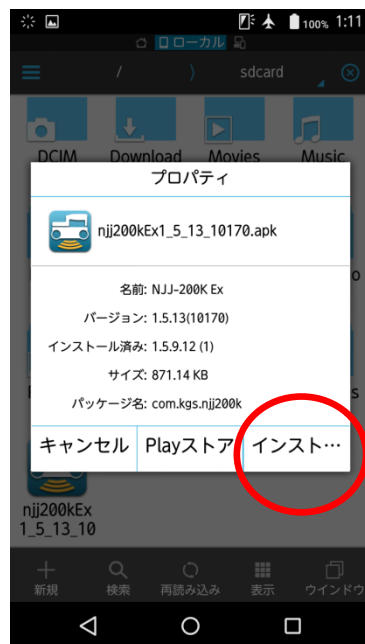

## ■デュアルモニタの設定メニュー




## ■デュアルモニタのモード設定について

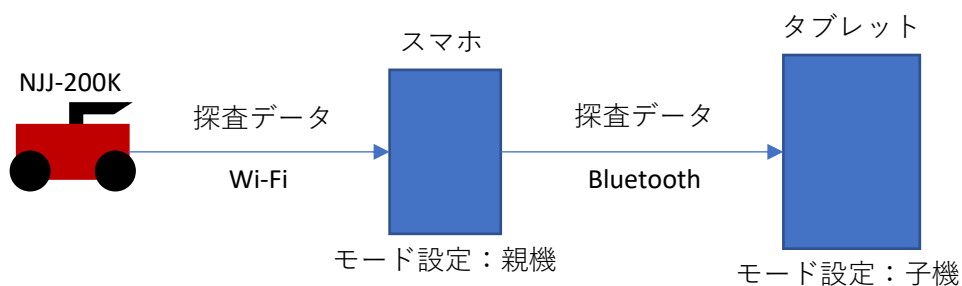




# デュアルモニタ接続中のアイコンについて

デュアルモニタ設定「なし」

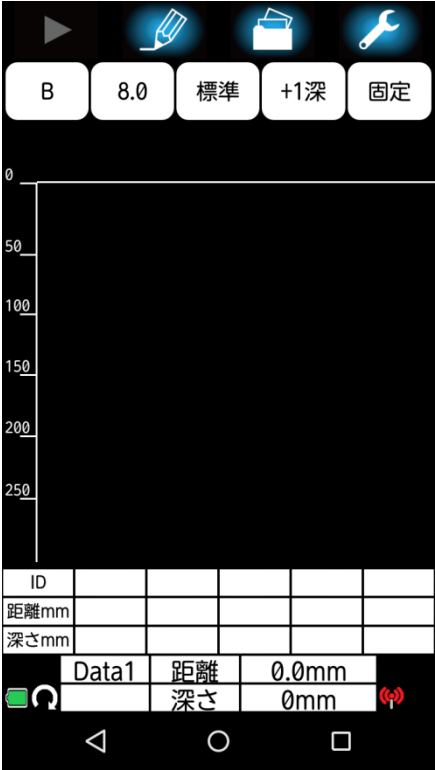


デュアルモニタ設定「親機」または「子機」

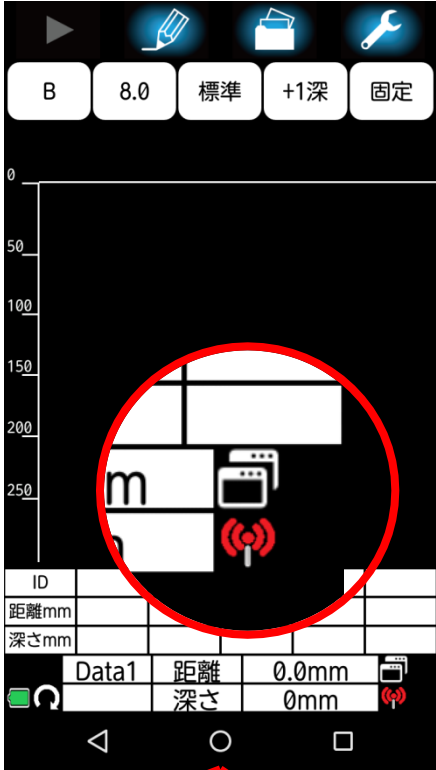


接続完了

接続完了

デュアルモニタ設定「親機」


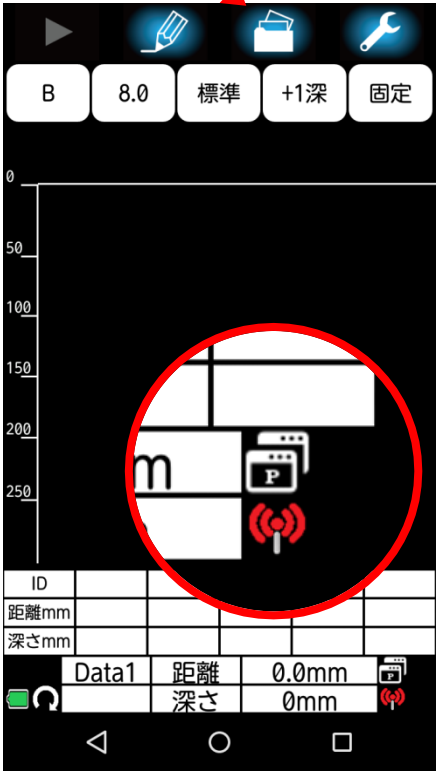


デュアルモニタ設定「子機」

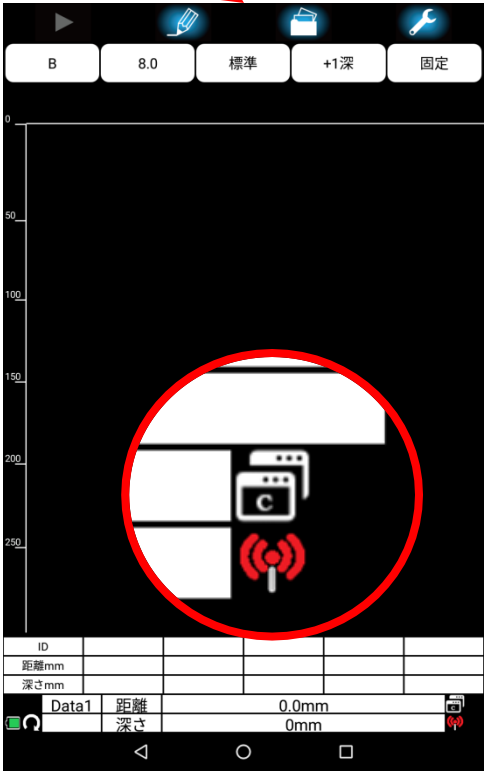


## ■デュアルモニタ接続中のセンサー設定メニュー

- ・親機はセンサー部の設定ができますが、子機は設定できません
- ・親機でセンサー部の設定を変更したとき、子機の設定値は自動で変更されます

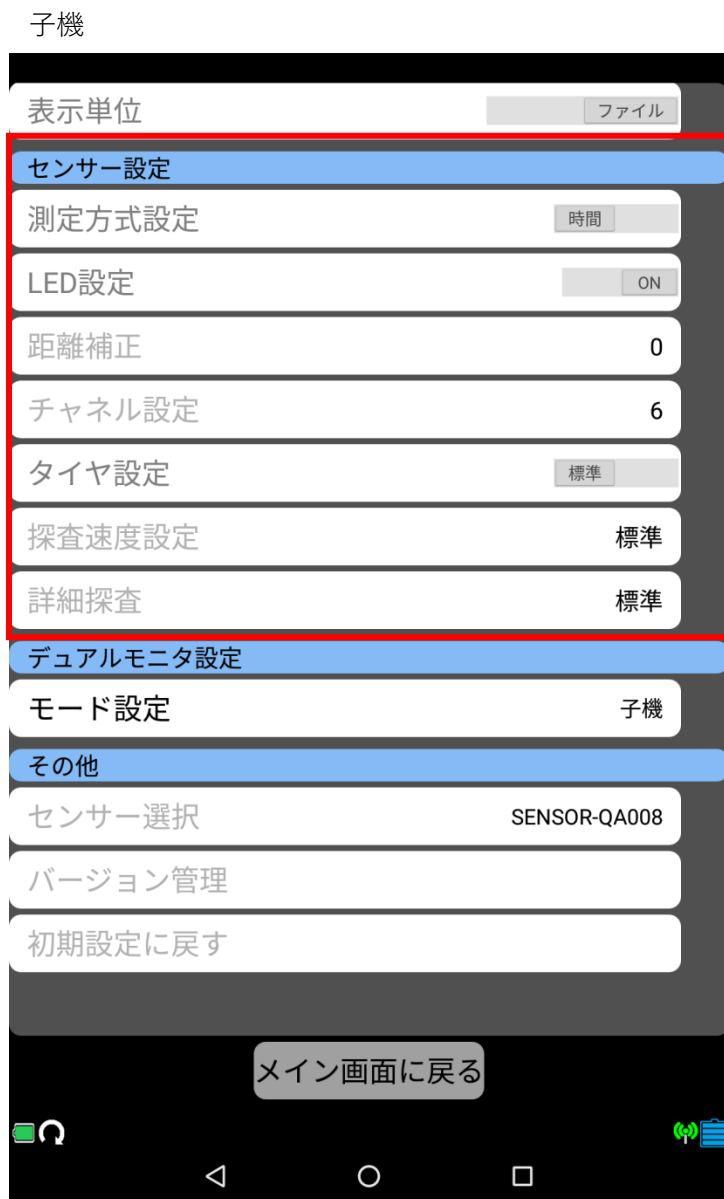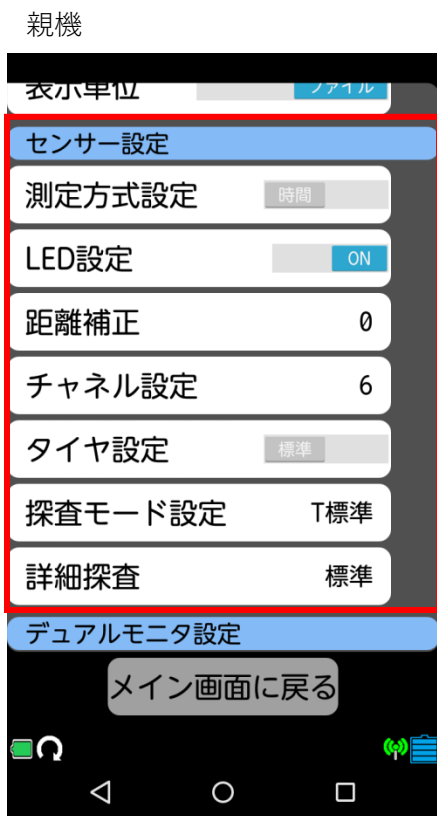



## ■デュアルモニタ時の探査速度について

- ・デュアルモニタ設定で「親機」を選択しているときは、センサー部と接続したときに探査モード設定を「T高速」に設定します。

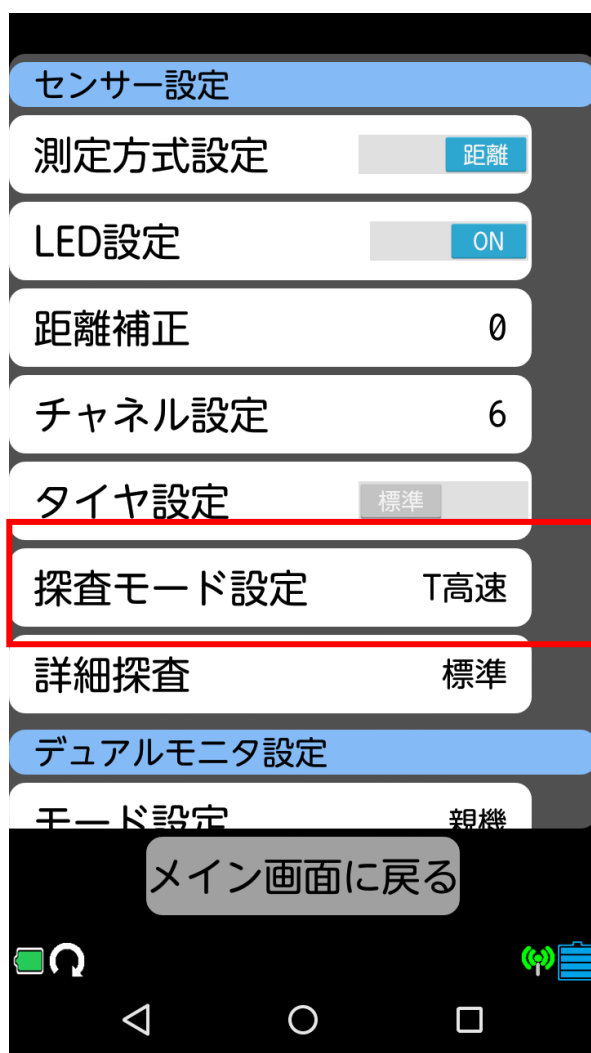


## ■Android 4 以前のデュアルモニタ機能について

- ・ Android 4 以前のOSでは、デュアルモニタ機能は使用できません
- ・ Android 4 以前のOSでアプリの設定にて、デュアルモニタ設定の「モード設定」を選択したとき、以下の画面のようにメッセージが表示されます

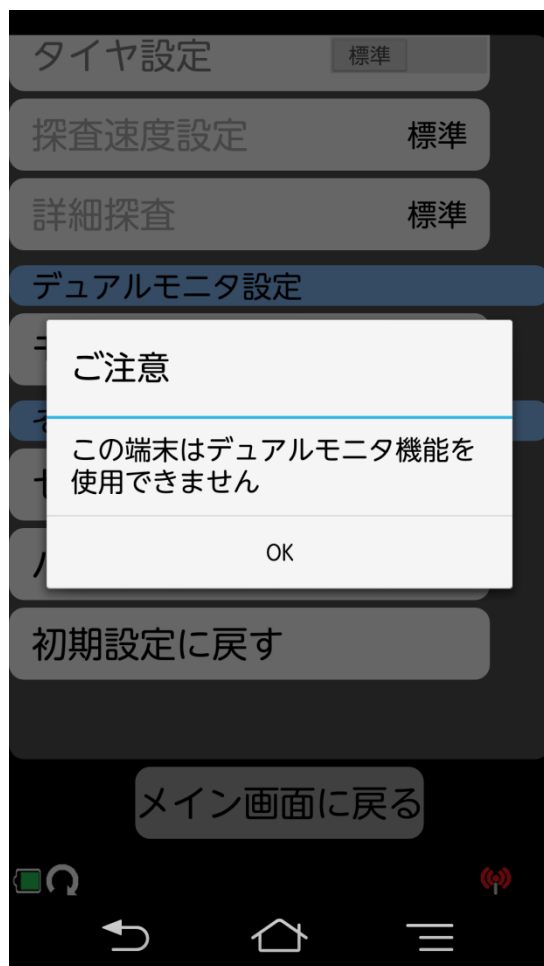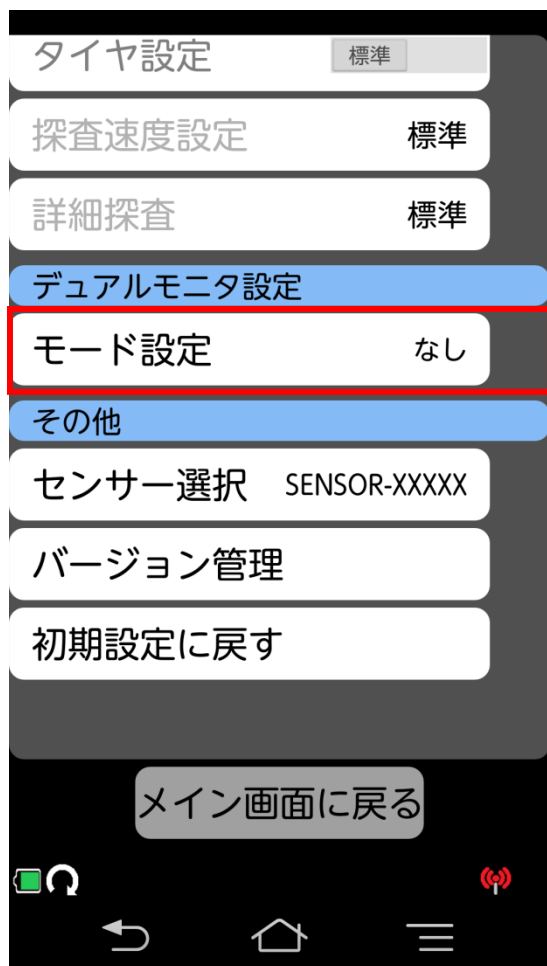

## ■ NJJ-200（ファームウェア Ver.1.1.3）でのデュアルモニタ機能について

- ・ NJJ-200（ファームウェア Ver.1.1.3）では、デュアルモニタ機能は使用できません
- ・ アプリがNJJ-200（ファームウェア Ver.1.1.3）に接続したときは、以下の画面のようにメッセージが表示されます
- ・ メッセージの「OK」ボタンを押下すると、デュアルモニタ機能は使用できなくなり、通常のアプリの動作と同じになります

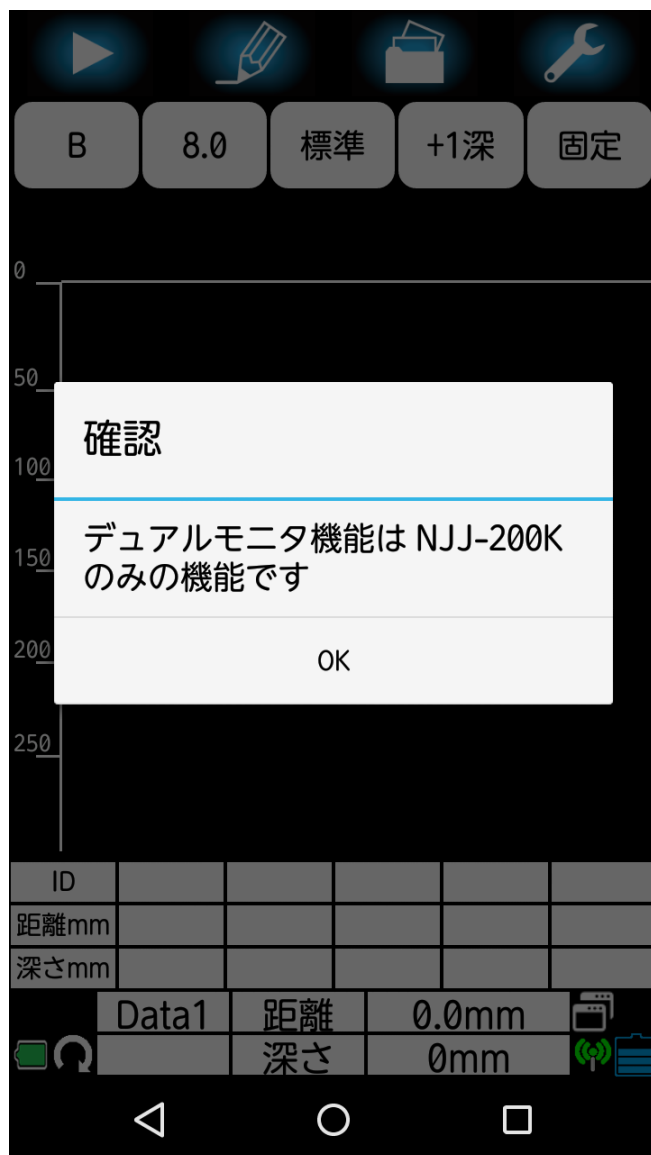

## ■BuleToothの接続に関して

動画を用意しておりますので、ご参照お願い致します。

<https://www.kgs-inc.co.jp/movie>